

APPHOME

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ



ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο : WK-22

Χωρητικότητα : 1,7 λίτρα

Τάση : 220-240V~ 50/60Hz

Ισχύς : 1850-2200W




ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ :

ΥΙΟΙ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕΒΕ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ 5 ΜΟΣΧΑΤΟ 18346, ΑΘΗΝΑ

www.kostopoulos.com

THE PICTORIAL OF USE

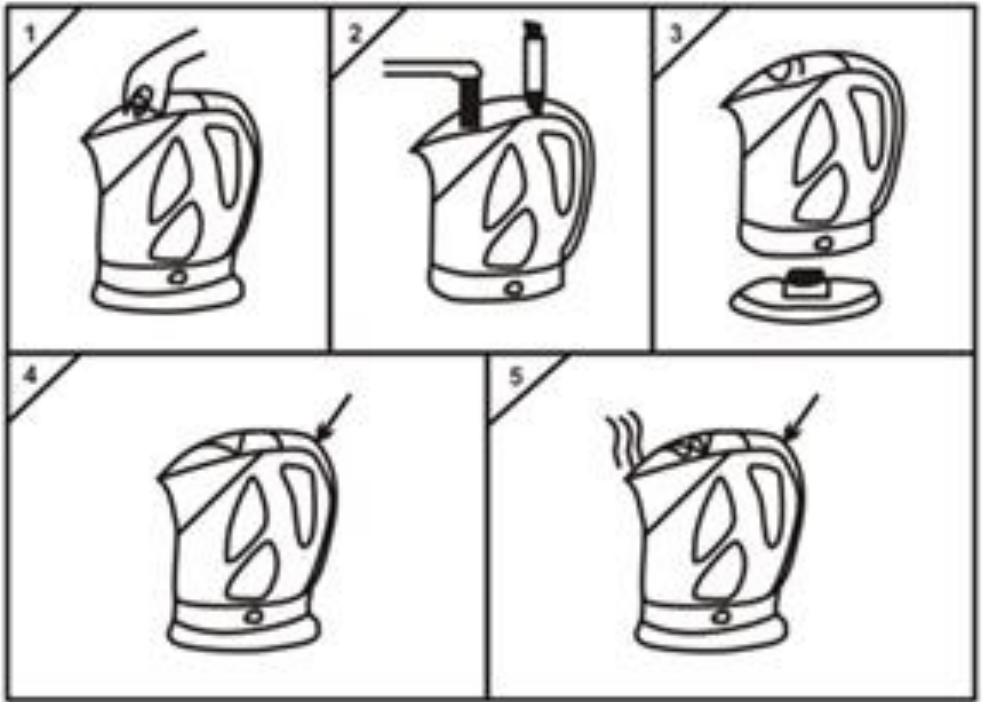

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η χρήση ηλεκτρικών συσκευών μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για την αποφυγή ατυχημάτων, διαβάστε προσεκτικά τις

οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αυτή που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
3. Αν το καλώδιο της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα σέρβις ή κάποιο αντίστοιχα εξειδικευμένο άτομο προς αποφυγή κινδύνου.
4. Η συσκευή προορίζεται μόνο για ζέσταμα και βράσιμο νερού. Μην βάζετε άλλο υγρό εκτός από νερό μέσα στον βραστήρα.

5. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τη βάση με την οποία συνοδεύεται.

6. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω αν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες στη χρήση της συσκευής με σωστό τρόπο και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός κι αν είναι άνω των 8 ετών και υπάρχει επιτήρηση. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο σε σημείο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά κάτω των 8 ετών. Τα

παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

7. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες ή που δεν έχουν εμπειρία και γνώση, αν υπάρχει επίβλεψή ή τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν αντιληφθεί τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

8. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και χρήση σε παρόμοια μέρη όπως:

- κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
- γεωργικά αγροκτήματα
- από πελάτες σε δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
- ενοικιαζόμενα δωμάτια,

9. Εάν ο βραστήρας είναι υπερβολικά γεμάτος, μπορεί να εκτοξευθεί βραστό νερό.

10. Οι επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

Προσέξτε να μην χυθεί νερό στη βάση(σύνδεσμο) ή στο βύσμα.

Λανθασμένη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Μετά τη χρήση η επιφάνειες παραμένουν ζεστές για λίγη ώρα.

1.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.Πιέστε το καπάκι για να κλειδώσει αυτόματα, πατήστε το κουμπί στο καπάκι για να ανοίξει αυτόματα.

2. Εύχρηστη βάση εύκολης τοποθέτησης με δυνατότητα περιστροφής του βραστήρα 360° .

3. Τρεις τύποι ηλεκτρικής ασφάλειας

- Αυτόματη διακοπή του ρεύματος όταν βράσει το νερό.
- Αυτόματη διακοπή του ρεύματος αν εξατμιστεί πλήρως το νερό.
- Αυτόματη διακοπή του ρεύματος για αποφυγή υπερθέρμανσης.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

- 1.** Πριν τη χρήση δείτε τις εικόνες και διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά.
- 2.** Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου του σπιτιού ταιριάζει με αυτή της συσκευής.
- 3.** Χρησιμοποιείτε μόνο πρίζα με γείωση.
- 4.** Να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό, παρόλο που διαθέτει ασφάλεια για την περίπτωση ολικής εξάτμισης, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της.
- 5.** Βάλτε το φίλτρο όταν τη χρησιμοποιείτε.

6.Προσοχή στα παιδιά ώστε να μην ακουμπήσουν ή τραβήξουν το καλώδιο, καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος ή ηλεκτροπληξίας.

7.Μην τοποθετείτε κοντά σε φωτιά, κοντά σε προϊόντα που καίγονται εύκολα ή κοντά στον ηλεκτρικό φούρνο.

8.Αδειάστε το προηγούμενα βρασμένο νερό πριν την επόμενη χρήση της συσκευής.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 1.** Τοποθετήστε την βάση σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια (εικόνα 1).
- 2.** Αφαιρέστε τη συσκευή από τη βάση, πατήστε το κουμπί ώστε να ανοίξει το καπάκι για να βάλετε το νερό (εικόνα 2).
- 3.** Η στάθμη δεν πρέπει να είναι κάτω από τη χαμηλότερη διαβάθμιση και δεν πρέπει να υπερβαίνει την ανώτερη. Αν υπερβεί την ανώτερη ένδειξη μπορεί να χυθεί έξω βραστό νερό κατά τη λειτουργία.

4. Κλείστε το καπάκι, αν δεν το κάνετε υπάρχει περίπτωση να μην κλείσει αυτόματα στον βρασμό και να υπερθερμανθεί.
5. Τοποθετείστε τη συσκευή στη βάση της για να συνδεθεί με το ηλεκτρικό ρεύμα (εικόνα 3).
6. Πιέστε τον διακόπτη, το φως θα ανάψει και η θέρμανση θα ξεκινήσει (εικόνα 4).
7. Η λειτουργία σταματάει αυτόματα και το φως σβήνει όταν βράσει το νερό (εικόνα 5).

8. Κλείστε το διακόπτη κατά τη διάρκεια της θέρμανσης εάν θέλετε. Για να ξαναζεστάνετε το νερό πιέστε πάλι τον διακόπτη μετά από 15-20 δευτερόλεπτα.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πριν τον καθαρισμό αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα. Απομακρύνετε τη συσκευή από τη βάση της και αφαιρέστε το φίλτρο. Σκουπίστε προσεκτικά την επιφάνεια της συσκευής με ένα ελαφρώς νωπό πανί.

2. Μην βυθίσετε τη συσκευή στο νερό για να την καθαρίσετε, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα και για αποφυγή ηλεκτροπληξίας σε μετέπειτα χρήση. Να σκουπίζετε καλά το κάτω μέρος της συσκευής πριν την τοποθετήσετε στην βάση της.

3. Εξαιτίας της ποιότητας του νερού είναι φυσικό να σχηματίζονται άλατα στο εσωτερικό της συσκευής τα οποία πρέπει να αφαιρούνται.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

- Εισάγετε νερό μέχρι τη μέση και βάλτε 30 ml ξύδι.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε μέχρι να σταματήσει αυτόματα. Αφήστε τον βραστήρα με το υγρό όλη τη νύχτα.
- Το επόμενο πρωί αδειάστε τον βραστήρα και γεμίστε με νερό. Ενεργοποιήστε και περιμένετε μέχρι να σταματήσει αυτόματα.
- Αδειάστε ξανά τον βραστήρα και τώρα είναι έτοιμος για χρήση.

- Μην καθαρίσετε τον πυθμένα με σύρμα ή κάποιο ισχυρό καθαριστικό καθώς μπορεί να προκαλέσετε ζημιά.

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν το νερό δεν βράζει μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, προσέξτε τα παρακάτω:

- Αν δεν ανάβει το φως

1. Δεν υπάρχει ρεύμα.

2. Το βύσμα δεν έχει μπει καλά στην πρίζα.

3. Δεν έχετε πατήσει τον διακόπτη λειτουργίας.

- Αν το φως ανάβει

1. Η θερμαντική αντίσταση έχει καταστραφεί.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανού κινδύνου στο περιβάλλον ή στον άνθρωπο, που προέρχεται από ανεξέλεγκτη απόρριψη, ανακυκλώστε τη συσκευή υπεύθυνα για να στηρίξετε την επαναχρησιμοποίηση υλικών. Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης συσκευής σας παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την υπηρεσία

επιστροφής και συλλογής ή
επικοινωνήστε με το σημείο που
αγοράσατε τη συσκευή. Αυτοί
μπορούν να συλλέξουν τη συσκευή για
σωστή ανακύκλωση.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ :

ΥΙΟΙ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕΒΕ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ 5 ΜΟΣΧΑΤΟ 18346, ΑΘΗΝΑ

www.kostopoulos.com

APPHOME

MANUAL

KETTLE



HOUSEHOLD USE ONLY

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Model : KW-22

Capacity : 1,7 L

Input : 220-240V~ 50/60Hz

Power : 1850-2200W



MADE IN CHINA FOR:


KOSTOPOULOS & SONS SA

METSOVOU 5, MOSHATO 18346

ATHENS GREECE

www.kostopoulos.com

THE PICTORIAL OF USE

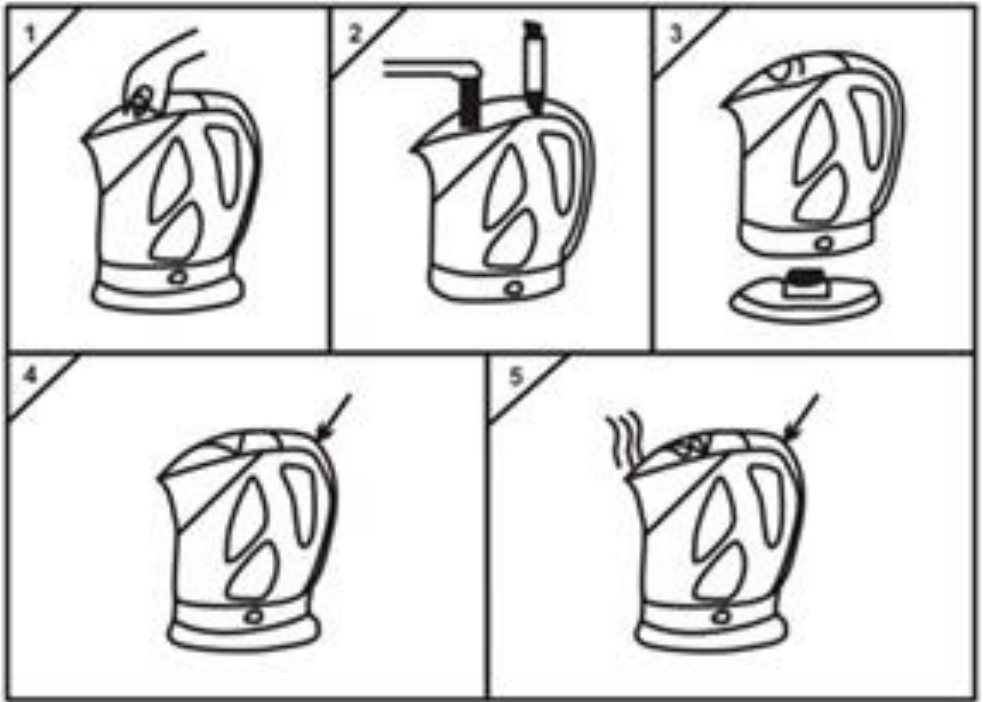

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. The use of electrical appliances can be dangerous. To avoid accidents, read the

instructions carefully before using the appliance.

2. Do not use the appliance for any use other than that described in this manual.

3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

4. The appliance is only for heating and boiling water. Do not place any liquid other than water in the jug.

5. The kettle is only to be used with the stand/base provided it with.

6. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Children shall not play with the appliance.

7. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and

knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

8. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
- farm houses
- By clients in hotels, motels and other residential type environments
- Bed and breakfast type environments

9. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected

10. surfaces are liable to get hot during use

WARNINGS!

Avoid spillage on the connector.

Misuse of the appliance may cause a potential injury

The heating element surface is subject to residual heat after use

1.CHARACTERISTICS

1. Press the lid to lock automatically, press the lid button to open automatically

2. Easy-to-use stand with 360° rotation ability of kettle.

3. Three styles of electric safety system

- *Auto-cutting of electric power after water boiled

- * Protecting-cutting off power after water dried

- * Auto-cutting off power avoiding over hot.

2. BEFORE USING, NOTICE THE FOLLOWING:

1.Before using, read the instruction combining the pictures, carefully please

- 2.** Ensure that the home network voltage matches that of the device, and enduring the products load
- 3.** Insert the power line into the power jack with the earth's core.
- 4.** Avoiding using the appliance without water to prolong the life of using, though the product having protecting set after dried.
- 5.** Setting the filtrate net when using.
- 6.** Children be avoid to touch or drag the power line, lest scalded or gotten an electric shock.
- 7.** Please do not put the appliance near fire,

easy-burning goods and electronic oven.

8. Before starting using it, pour the water you boiled last time.

3. THE METHOD OF USE

1. Install: Place the stand on a flat and stable surface (figure 1)

2. Take out the kettle from the base jack, press the lid button to in pour water (figure 2)

3. The height must not be neither under the lowest water line, nor exceed the highest water line. If the kettle is overfilled, boiled water may be eject.

4. Fastening the lid, if you do not, it will not

automatically shut the boil and overheat.

5. Put the kettle on the base linked to the electric jack (figure 3).

6. Press the power switch indicator light lighted, starting boiling (figure 4).

7. Cut off the power automatically, indicator light went out after the water boiled (figure 5).

8. Shut off the power before the water starts boiling if you like to, if want to heat up again, please press the power button after 15-20 seconds.

4. CLEANNESS AND MAINTENAIN

- 1.**Before cleaning, please pull out the power jack, take the kettle out from the base, then out the filtrate net. Clean the soiled or oiled carefully with a slightly damp cloth.
- 2.**Please do not immerse it in water to clean, avoiding temperature controlled ware and power line corroded by water or to avoid an electric shock in later use .
Wipe the bottom of the device thoroughly before placing it on the base.

3. Due to the water quality infection, it is natural to form carbonate oxides dire inside the device which must be removed.

How to dispel water dirt

- Fill half of the kettle with water. Put in 30ml white vinegar.
- Turn on the appliance and wait until it stops automatically. Let it overnight.
- Next morning empty the kettle and fill with water. Turn on and wait until it stops automatically.
- Empty the kettle again and now it is ready to use.
- Please not clean heat tray with any

metal ware or horniness goods, or lead to scratch trail.

5. TROUBLESHOOTING

If the water not boiled for a long time, please notice the following:

- Without the indicate light lighting
 1. The power line disrepair
 2. Power jack loose
 3. Not press the power button
- With the indicate light lighting
 1. Heat-tray burned bad

Recycling



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible

harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

MADE IN CHINA FOR:

KOSTOPOULOS & SONS SA

METSOVOU 5, MOSHATO 18346

ATHENS GREECE

www.kostopoulos.com

