

APPHOME

Ηλεκτρικό Μπρίκι Εγχειρίδιο οδηγιών



Model/Μοντέλο : HCP-006

**Input/Τάση εισόδου :
220V-240V~, 50/60Hz**

Power/Ισχύς : 800W-1000W



1. Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Αυτό το κομμάτι περιλαμβάνει οδηγίες ασφαλείας που θα σας προστατεύσουν από τον κίνδυνο τραυματισμού ή φθορά περιουσίας. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε αυτούς τους κανόνες η εγγύηση δεν ισχύει. Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ώστε να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό από κακή χρήση.

- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή στο μπάνιο.
- Δε λαμβάνεται καμία ευθύνη ούτε αναγνωρίζεται εγγύηση για ζημιές που προκλήθηκαν από μη σωστή χρήση της συσκευής.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να διαχωρίσετε τα σταθερά μέρη της συσκευής.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τα αυθεντικά εξαρτήματα ή εξαρτήματα που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
- Πάντα να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σταθερή, ίσια, καθαρή και μη ολισθηρή επιφάνεια.
- Μην ξεκινήσετε να λειτουργείτε το μπρίκι αν πρώτα δεν έχετε βάλει μέσα νερό.
- Μην βάζετε οποιαδήποτε άλλη ουσία εκτός από καφέ, ζάχαρη και νερό μέσα στο μπρίκι.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την παρασκευή καφέ.
- Το μπρίκι έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί στους 4-37°C και 80% σχετική υγρασία.
- Μην καταναλώνετε τον καφέ απευθείας από το μπρίκι.
- Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με τις θερμές επιφάνειες. Κρατάτε το μπρίκι μόνο από τη λαβή του, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Το μπρίκι ανεβάζει θερμοκρασία κατά τη χρήση.

- Η βάση (επιφάνεια θέρμανσης) πάνω στην οποία τοποθετείται το μπρίκι ανεβάζει θερμοκρασία κατά τη χρήση. Γι' αυτό το λόγο, μην αγγίζετε αυτό το τμήμα κατά τη χρήση και μέχρι η συσκευή να κρυώσει.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην γεμίζετε το μπρίκι πάνω από την ένδειξη max καθώς ο θερμός αφρός του καφέ ή άλλο υγρό μπορεί να ξεχειλίσει κατά τη θέρμανση.

- Αν γεμίσετε πολύ το μπρίκι, το νερό που βράζει μπορεί να ξεχειλίσει
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας πριν τη μεταφέρετε.
- Για παραπάνω ασφάλεια, συσκευή πρέπει να συνδέεται σε πρίζα με ασφάλεια όχι παραπάνω από 30 mA.
- Συνδέετε την συσκευή σε πρίζα με γείωση που προστατεύεται από ασφάλεια τουλάχιστον 16 ampere.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το παρεχόμενο καλώδιο ή η συσκευή έχει κάποια φθορά.
- Αν το παρεχόμενο καλώδιο έχει κάποια φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον υπεύθυνο του σέρβις ή κάποιον άλλο κατάλληλα αρμόδιο ώστε να αποφευχθεί κάποιος πιθανός κίνδυνος
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με προέκταση.

- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή την πρίζα σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή ή την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
- Τοποθετήστε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε η πρίζα να είναι πάντα προσβάσιμη.
- Αποφύγετε κάποια ζημιά στο καλώδιο με το να μην το πιέζετε, λυγίζετε ή να το σέρνετε σε αιχμηρά σημεία. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες ή φλόγα.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κάποιος κατά λάθος να τραβήξει ή να μπερδευτεί στο καλώδιο κατά τη χρήση της συσκευής.
- Αφαιρέστε τη συσκευή από το ρεύμα σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα.
- Αφαιρέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό και μην την καθαρίσετε ποτέ κατά τη χρήση.
- Μην τραβήξετε το καλώδιο για να αφαιρέσετε τη συσκευή από το ρεύμα και μην τυλίξετε

ποτέ το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.

- Η παροχή του ρεύματος σας πρέπει να συμμορφώνεται με τα στοιχεία που αναγράφονται στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέσα ή κοντά σε εύφλεκτα ή θερμαινόμενα σημεία και υλικά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμαινόμενες επιφάνειες (ψησταριά, φούρνο, μάτι κουζίνας κλπ.).

- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από κάποια πηγή ατμού και αποφύγετε να τη χρησιμοποιείτε σε μέρη που υπάρχει πολύς ατμός.
- Μην χρησιμοποιείτε το πάνω τμήμα της συσκευής (μπρίκι) με οποιοδήποτε άλλο μέσο θέρμανσης (πχ μάτι κουζίνας κλπ.) εκτός από αυτό της ίδιας της συσκευής.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση ή κάποια αντίστοιχη όπως:

☐ Κουζίνα προσωπικού σε μαγαζιά, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.

☐ Εξοχικά σπίτια.

☐ Από πελάτες σε ξενοδοχεία ή άλλα οικήματα με υπηρεσίες πρωινού.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από αυτήν για την οποία προορίζεται.

- Μεγάλη προσοχή χρειάζεται όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή άτομα με περιορισμένη φυσική, ψυχική ή νοητική ικανότητα.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένη φυσική, ψυχική ή νοητική ικανότητα ή που έχουν έλλειψη εμπειρίας στη χρήση της αν υπάρχει επίβλεψη ή αν τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν

κατανοήσει όλους τους πιθανούς κινδύνους.

- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από σημεία που έχουν πρόσβαση παιδιά

- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά.

- Αν κρατήσετε τα υλικά συσκευασίας, κρατήστε τα μακριά από παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή φυλάσσεται σε μέρος που δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.

2. Καθαρισμός και συντήρηση

1. Πάντα να αφαιρείτε τη συσκευή από το ρεύμα και να την αφήνετε να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.
2. Μην βυθίζετε ποτέ το μπρίκι, το καλώδιο ή τη βάση σε νερό

και μην τα φέρετε ποτέ σε επαφή με υγρασία.

3. Σκουπίστε τη συσκευή με ένα νωπό πανί ή ελαφρύ καθαριστικό.

4. Αποφύγετε τη χρήση δυνατού ή χημικού καθαριστικού (χλωρίνη, κάπιοιο οξύ κλπ.)

3. Πληροφορίες συσκευασίας




Η συσκευασία της συσκευής αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μην

απορρίπτετε τη συσκευασία με
τα οικιακά ή άλλα απορρίμματα.
Μεταφέρετε τη συσκευασία με
σημεία συλλογής που
καθορίζονται από τις τοπικές
αρχές.

4. Το ηλεκτρικό σας μπρίκι

Επισκόπηση

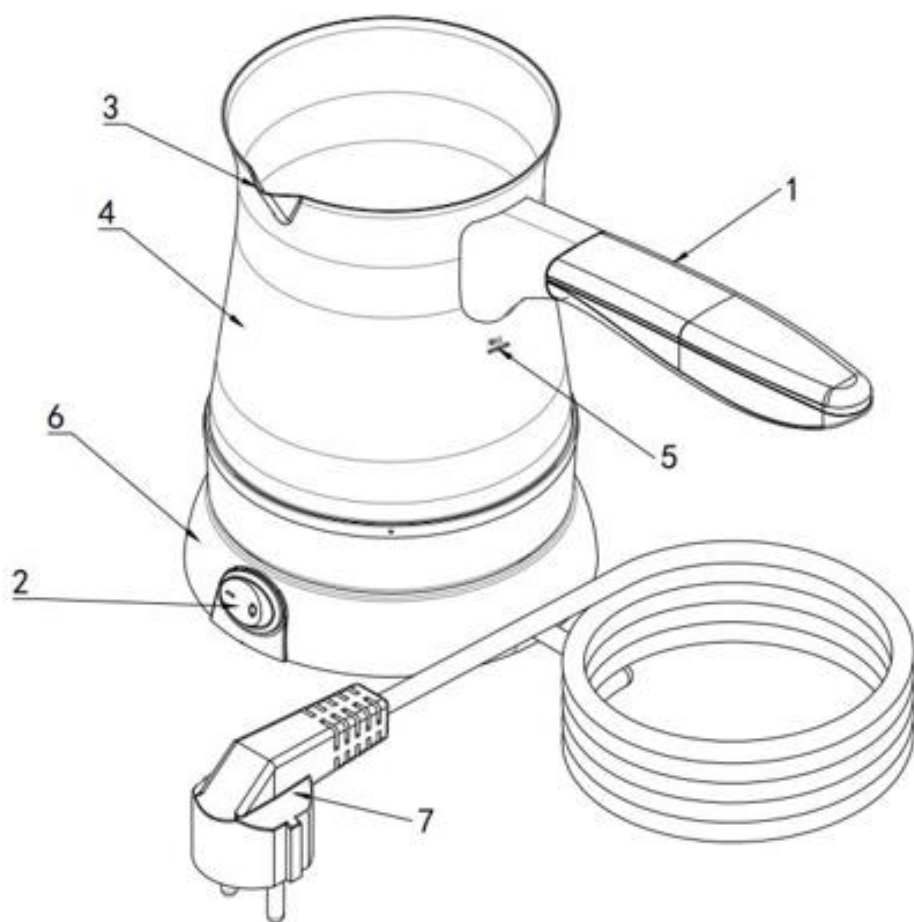

1. Χειρολαβή
2. Διακόπτης λειτουργίας
3. Στόμιο έγχυσης
4. Βασικός κορμός (μπρίκι)
5. Μέγιστο σημείο 250ml Max
6. Τμήμα βάσης
7. Καλώδιο ρεύματος

Ισχύς	800W-1000 W
Τάση	220-240V~, 50/60Hz
Μήκος καλωδίου	70CM

Χωρητικότητα	Max 250ml
Κλάση προστασίας	Κλάση I
Dry burning- resistant protection	115 °C
Θερμική προστασία	165 °C
Ρεύμα	Max 16A

Σημείωση: οι τιμές οι οποίες αναγράφονται πάνω στη

συσκευή και στα παρεχόμενα φυλλάδια, αποτελούν τιμές που προέκυψαν στα εργαστήρια σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα. Αυτές οι τιμές μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση της συσκευής και τις συνθήκες.

5. Λειτουργία

5.1 Αρχική χρήση

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή στέκεται σε όρθια θέση σε ισορροπημένη, ίσια, καθαρή, στεγνή και μη ολισθηρή επιφάνεια.

6. Αποθήκευση

- Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τη προσεκτικά.
- Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εκτός ρεύματος, έχει κρυώσει και είναι εντελώς στεγνή.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και στεγνό μέρος.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από σημεία που μπορεί να έχουν πρόσβαση παιδιά.


7 . Συμμόρφωση με την οδηγία (ΑΗΗΕ) σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού



Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία ΑΗΗΕ. Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί με υψηλής ποιότητας εξαρτήματα και υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και είναι κατάλληλα για

ανακύκλωση. Ως εκ τούτου μην απορρίπτετε τη συσκευή με τα οικιακά απορρίμματα, όταν είναι η ώρα να την πετάξετε. Μεταφέρετέ την σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρολογικών της μερών. Ρωτήστε τον τοπικό φορέα της περιοχής σας για αυτά τα σημεία συλλογής. Βοηθήστε να προστατέψουμε το περιβάλλον και τους φυσικούς μας πόρους με την ανακύκλωση των συσκευών.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

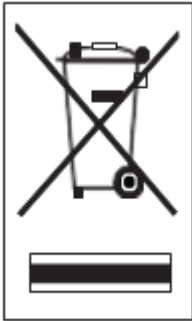

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανού κινδύνου στο περιβάλλον ή στον άνθρωπο, που προέρχεται από ανεξέλεγκτη απόρριψη, ανακυκλώστε τη συσκευή υπεύθυνα για να στηρίζετε την

επαναχρησιμοποίηση υλικών.
Για την επιστροφή της
χρησιμοποιημένης συσκευής
σας παρακαλούμε
χρησιμοποιήστε την υπηρεσία
επιστροφής και συλλογής ή
επικοινωνήστε με το σημείο
που αγοράσατε τη συσκευή.
Αυτοί μπορούν να συλλέξουν
τη συσκευή για σωστή
ανακύκλωση.



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΚΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ :

ΥΙΟΙ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΕΒΕ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ 5 ΜΟΣΧΑΤΟ
18346, ΑΘΗΝΑ

www.kostopoulos.com

APPHOME

Inox Coffee Pot Manual Instruction



Model/Μοντέλο : HCP-006

Input/Τάση εισόδου :

220V-240V~, 50/60Hz

Power/Ισχύς : 800W-1000W



1. Important safety instructions

This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage. Failure to follow these instructions invalidates the granted warranty. Read and follow the instructions to avoid a potential injury from misuse.

- This appliance complies with the international safety standards.
- Do not use the appliance

outdoors and in the bathroom.

- No responsibility or warranty claim shall be assumed for damages arising from misuse or improper handling of the appliance.
- Never attempt to dismantle or separate the mounted parts of the appliance.
- Only use the original parts or parts recommended by the manufacturer.
- Always use the appliance on a stable, flat, clean, dry and non-slip surface.
- Do not start to cook coffee

without putting water into the cooking reservoir.

- Do not put any substances apart from coffee, sugar and water into the cooking reservoir.
- This appliance can only be used to cook coffee.
- Coffee Machine is designed to operate at 4-37°C 80% relative humidity.
- Do not drink the cooked coffee using the cooking reservoir.
- Avoid contacting the hot surfaces. Hold the cooking reservoir only by its handle;

otherwise there is the risk of burning. Cooking reservoir gets hot during cooking.

- The base (heating surface) on which the cooking reservoir is placed gets hot during operation. Therefore, do not touch this area while using and until the appliance gets cold.

- **CAUTION:** Never fill the pot coffee-maker above the maximum level since hot foaming coffee or other liquids might overflow during heating.

- If the coffee pot is overfilled boiling water may be ejected

- Ensure that the appliance is switched off before moving it.
- For additional protection, this appliance should be connected to a household current fault protection circuit breaker of no more than 30 mA.
- Connect the appliance to a grounded outlet protected by a 16 ampere fuse.
- Do not use it if the power cable or the appliance itself is damaged.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service

agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard

- Do not use the appliance with an extension cord.
- Do not immerse the appliance, power cord, or power plug in water or any other liquids.
- Do not touch the appliance or its plug with damp or wet hands.
- Position the appliance in such a way that the plug is always accessible.
- Prevent damage to the

power cable by not squeezing, bending, or rubbing it on sharp edges. Keep the power cable away from hot surfaces and naked flame.

- Make sure that there is no danger that the power cord could be accidentally pulled or that someone could trip over it when the appliance is in use.
- Unplug the appliance if any failure occurs.
- Unplug the appliance before cleaning it and never clean it when it is in use.
- Do not pull the power cable

of the appliance to unplug the appliance from the outlet and do not wrap its power cable around the appliance.

- Your mains power supply should comply with the information supplied on the rating plate of the appliance.
- Do not use the appliance in or near to combustible or inflammable places and materials.
- Do not use the appliance next or close to the heat resources (hob, grill, heater core, stove and etc.).

- Keep the appliance away from steam resources and avoid using it in environments containing excessive steam.
- Do not use the cooking reservoir with any other heater (hob and etc.) apart from the appliance.
- The appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - ☐ Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
 - ☐ Farmhouses.
 - ☐ By clients in hotels, motels

and other residential,

□ bed and breakfast type environments.

- This appliance is not fit for professional use.
- Do not use the appliance for anything other than its intended use.
- Extreme caution is advised when being used near children and persons who are restricted in their physical, sensory or mental abilities.
- The appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental

capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children
- Children shall not play with the appliance Cleaning and user maintenance procedures should not be performed by children.

- If you keep the package material keep it away from children.
- Make sure the appliance is kept in a place out of reach of children.

2. CLEANING AND MAINTENANCE

1. Always unplug the pot and allow it to cool down completely before cleaning.
2. Never immerse the pot, cord or base in water or bring them into contact with moisture.
3. Wipe with a damp cloth or mild cleaner.

4. Avoid the use of abrasives and chemical cleaners (liquid bleach, hydrochloric acid, etc.)


3. Package information



Package of the product is made of recyclable materials in accordance with our national legislation. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

4. Your coffee machine

Overview

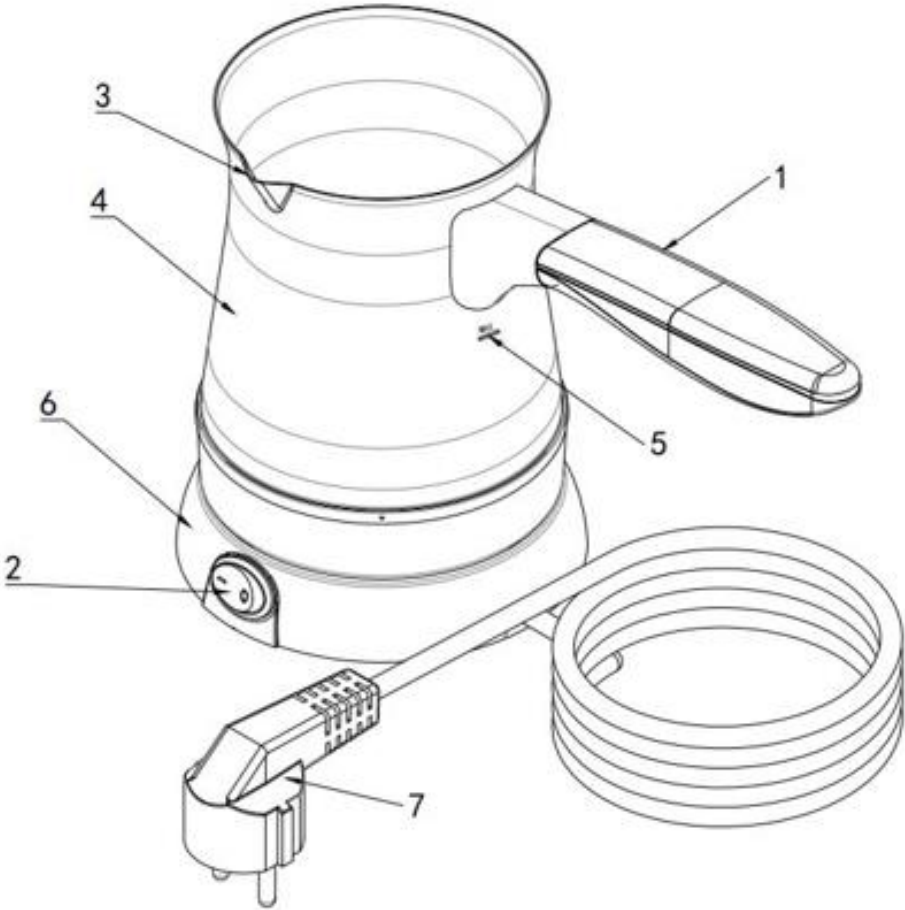

1. Handle
2. Switch Button
3. Pour spouts
4. Body (Cooking reservoir)
5. 250ml Max level
6. Base assembly
7. Power cord

Power	800W-1000 W
Voltage	220-240V~, 50/60Hz
Power cord length	70CM

Capacity	Max 250ml
Protection Class	Κλάση I
Dry burning- resistant protection	115 °C
Thermal protection	165 °C
Current	Max 16A

Note: The values which are

declared in the markings affixed on your product or the other printed documents supplied with it represent the values which were obtained in the laboratories pursuant to the pertinent standards. These values may vary according to the usage of the appliance and ambient conditions.

5. Operation


5.1. Initial use

Make sure that the appliance stands upright on a balanced, flat, clean, dry and non-skid surface.

6. Storage

- If you do not intend to use the appliance for a long time, store it carefully.
- Please make sure that the appliance is unplugged, cooled down and totally dry.
- Store the appliance in a cool and dry place.
- Keep the appliance out of the reach of children.

7. Compliance with the WEEE Directive and disposal of waste products

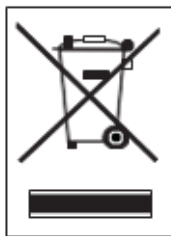

The appliance complies with the WEEE Regulation. This appliance has been manufactured with high quality parts and materials which can be reused and are suitable for recycling. Therefore, do not dispose the appliance with normal domestic waste at the end of its service life. Take it to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Ask the

local authority in your area for these collection points. Help protect the environment and natural resources by recycling used products.

Recycling



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste

disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



MADE IN CHINA FOR : P.
KOSTOPOULOS & SONS SA
METSOVOU 5, MOSHATO
18346

ATHENS GREECE,
www.kostopoulos.com

